


Tillæg til
"Vejledning om Tildeling af B-numre og enhedsnumre"
NIN Grønlands Arealregister, Asiaq, december 2001

Vejledning i Konstruktion af B-nr

Gældende fra 1. januar 2009

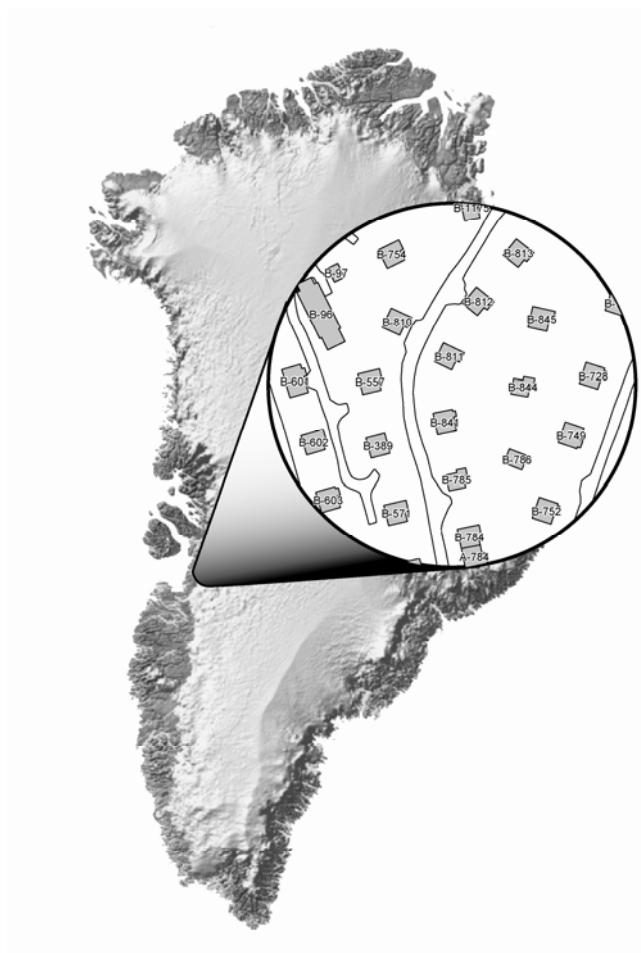

Landsplan- og Projektafdelingen
Departementet for Infrastruktur og Miljø

NIN Grønlands Arealregister
Asiaq Grønlands Forundersøgelser

December 2008

Indledning

I forbindelse med etablering af de fire kommuner den 1. januar 2009 er det nødvendigt at ændre konstruktionen af B-nr. Det skyldes, at de i den gældende vejledning fra 2001 anførte regler ikke kan håndtere sammenlægningen af flere kommuner til en kommune.

Dette tillæg til "Vejledning om Tildeling af B-numre og enhedsnumre" har til formål at anvise nye regler for konstruktion af B-nr.

Konstruktion af B-nr

Et B-nr består af følgende enheder:

- I: En **kommunekode** på tre cifre.
- II: En bindestreg.
- III: En **lokalitetskod** på fire cifre.
- IV: En bindestreg.
- V: Et **byggningsnummer** på fem cifre.
- VI: En bindestreg.
- VII: Et eventuelt **delnummer** på et bogstav.
- VIII: En bindestreg.
- IX: Et **enhedsnummer** på fire cifre.
- X: En bindestreg.
- XI: En eventuel **enhedstype** på et bogstav.

Ad I: **Kommunekoden** fastsættes af CPR-kontoret i Danmark. For de fire kommuner gælder følgende kommunekoder:

Kommune Kujalleq	955
Kommuneqarfik Sermersooq	956
Qeqqata Kommunia	957
Qaasuitsup Kommunia	958

Ad III: **Lokalitetskoden** fastsættes af Asiaq og kan findes på www.asiaq.gl. Lokalitetskoden på fire cifre er opbygget på følgende måde:

- i: En kommunekode på to cifre.
- ii: En kode for lokalitet inden for kommunen på to cifre.

Denne kodning henholder sig til den kommunale inddeling, der var gældende frem til udgangen af 2008.

- Ad V: **Bygningsnummeret** fastsættes af den enkelte kommune som et fortløbende nummer. Frem til udgangen af 2008 var praksis at give fortløbende numre inden for hver af de dengang 18 kommuner. Fra 1. januar 2009 kan hver kommune selv beslutte, om kommunen vil fortsætte med den hidtidige praksis med at give fortløbende bygningsnumre inden for hver af de 'gamle' kommuner eller, om kommunen vil oprette et samlet sæt af fortløbende bygningsnumre inden for hele kommunen. Der skal sættes nuller i felterne før selve arealnummeret, hvis dette arealnummer ikke i sig selv er på fem cifre.
- Ad VII: Et eventuelt **delnummer** i form af et bogstav skal være fortløbende fra A og fremefter i alfabetet. Hvis der til et bygningsnummer ikke er tildelt et delnummer i form af et bogstav, så skal feltet udfyldes med bogstavet Ø.
- Ad IX: **Enhedsnummeret** fastsættes af den enkelte kommune som et fortløbende nummer på fire cifre inden for den enkelte B-nr enhed. Enhedsnummeret tildeles med tal. De to første cifre angiver etage nr, og de sidste to cifre angiver enhedsnummeret på den pågældende etage. Hvor et bygningsnummer og et eventuelt delnummer kun udgør én enhed vil enhedsnummeret altid være 0001.
- Ad XI: En eventuel **enhedstype** i form af et bogstav kan tildeles efter de retningslinier, der fremgår af "Vejledning om Tildeling af B-numre og enhedsnumre".

Eksempel

Et eksempel på et fiktivt B-nr: 958-1100-01589-B-0001-E

Dette B-nr læses således:

- De første tre cifre [i eksemplet 958] er det danske CPR-kontors **kommunekode** for Qaasuitsup Kommunia.
- Der skal sættes en kort bindestreg [i eksemplet -] mellem kommunekode og lokalitetskode.
- De næste fire cifre [i eksemplet 1100] er Asiaqs **lokalitetskode**, hvor 11 er kommunekoden for Qasigiannguut Kommune, som den eksisterede frem til udgangen af 2008 og, hvor 00 er kode for lokaliteten Qasigiannguut by i Qasigiannguut Kommune.
- Der skal sættes en kort bindestreg [i eksemplet -] mellem lokalitetskode og bygningsnummer.
- De følgende fem cifre [i eksemplet 01589] er det af kommunen konkret tildelte **bygningsnummer**. Her er der indsat et nul foran det egentlige bygningsnummer, som i eksemplet er 1589.

- Der skal sættes en kort bindestreg [i eksemplet -] mellem bygningsnummer og delnummer.
- Den derpå følgende enhed er et **delnummer** [i eksemplet B]. Delnummeret kunne tidligere tildeles af kommunen. Hvis der er tildelt et delnummer, skal det være et bogstav. Hvis der ikke er tildelt et delnummer, skal bogstavet Ø anføres.
- Der skal sættes en kort bindestreg [i eksemplet -] mellem delnummer og enhedsnummer.
- De næste fire cifre [i eksemplet 0001] er det af kommunen eventuelt tildelte **enhedsnummer**. Hvis der er tildelt et enhedsnummer, skal det være fire tal. Hvis der ikke er tildelt et enhedsnummer, skal værdien 0001 anføres.
- Der skal sættes en kort bindestreg [i eksemplet -] mellem enhedsnummer og enhedstype.
- Det sidste element [i eksemplet E] er den af kommunen eventuelt tildelte kode for **enhedstype**. Hvis der er tildelt en enhedstype, skal det være et bogstav. Hvis der ikke er tildelt en værdi, skal bogstavet Ø anføres.
- Et B-nr vil således altid bestå af 23 enheder – tre tal, en bindestreg, fire tal, en bindestreg, fem tal, en bindestreg, et bogstav, en bindestreg, fire tal, en bindestreg og sidst et bogstav.

Konvertering af B-nr fra før 2009

Et B-nr fra før 2009 konverteres til de her anførte forskrifter ved, at der foran selve bygningsnummeret eventuelt først sættes et antal nuller, så det samlede bygningsnummer i alt udgør fem cifre.

Foran dette femcifrede bygningsnummer sættes først CPR-kontorets trecifrede kommune og dernæst Asiaqs fircifrede lokalitetskode, som er gældende for den geografiske lokalitet, hvortil bygningsnummer er knyttet.

Mellem den trecifrede kommunekode og det firecifrede lokalitetsnummer anføres en bindestreg. Mellem det firecifrede lokalitetsnummer og det femcifrede bygningsnummer anføres også en bindestreg.

Efter bygningsnummeret anføres først en bindestreg og derpå et eventuelt delnummer i form af et bogstav. Hvis der intet delnummer er tildelt, anføres et Ø.

Efter delnummeret anføres først en bindestreg og derpå et eventuelt fircifret enhedsnummer. Hvis der intet enhedsnummer er tildelt, anføres 0001.

Efter enhedsnummeret anføres først en bindestreg og derpå en enhedstype i form af et bogstav. Hvis der ingen enhedstype er tildelt, anføres et Ø.

B-nr på bygninger

Der skal fortsat opsættes B-nr på bygninger i form af et husskilt. Den del af et B-nr, som skal være synligt på en bygning, er kun det egentlige bygningsnummer samt et eventuelt delnummer på et separat husskilt. Reglerne for placering af B-nr på en bygning er ikke ændret.

Opfølgning

Det er hensigten i løbet af 2009 at foretage en samlet revision af "Vejledning om Tildeling af B-numre og enhedsnumre", som er fra december 2001.

Kontaktinformation

NIN Grønlands Arealregister
Asiaq Grønlands Forundersøgelser

Adresse: Box 1003, Qatserisut 8, 3900 Nuuk
Email: nin@asiaq.gl
Telefon: 34 88 00
Fax: 34 88 01